

Finska savna

Hvala, ker ste izbrali našo finsko savno, in čestitamo vam ob nakupu. Prepričani smo, da bo vsa vaša družina uživala v vsem, kar ta izdelek ponuja, in da ga boste z veseljem uporabljali še vrsto let. Pred prvo uporabo savne skrbno in v celoti preberite ta navodila. Priporočamo, da jih shranite za redno pregledovanje in poznejšo uporabo.

Slike v navodilih morda ne ustrezajo povsem dobavljeni izvedbi; namenjene so predvsem lažjemu razumevanju besedila navodil.

Proizvajalec in dobavitelj si pridržujeta pravico do sprememb izdelka brez posodobitve teh navodil za montažo in uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred uporabo savne skrbno preberite vsa navodila v tem priročniku in jih upoštevajte.

2. Pri montaži in uporabi te električne opreme vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Napravo priključite na vtičnico tokokroga, ki je nameščena v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi ter zaščitena z odklopnikom ustreznega nazivnega toka in karakteristike. Priporočamo zaščitno stikalo na diferenčni tok z izklopnim tokom največ 30 mA, zlasti pri namestitvi v kopalnicah ali drugih vlažnih prostorih.

3. Savne ne uporabljajte v neposredni bližini vode, na primer ob kopalni kadi, na mokri podlagi ali ob bazenu.

4. Napajalni kabel napeljite tako, da bo čim manj možnosti, da bi nanj stopili ali ga stisnili s predmeti, postavljenimi nanj ali ob njem. Poskrbite za ustrezno zaščito kabla; ne polagajte ga nezaščitenega po tleh, saj je to zelo nevarno. Ko naprave ne uporabljate, kabel izključite in zvijte. Iz vtičnice ga izvlecite tako, da primete vtič, ne kabla, sicer lahko poškodujete kabel ali vtičnico.

5. Pred vsakim vklopom preverite, ali je savna poškodovana ter ali v njej, zlasti v bližini peči, ni vnetljivih predmetov.

6. Opozorilo: Med uporabo savne se ne dotikajte peči; njena temperatura presega 70 °C in dotik površine lahko povzroči opekline. Peči ne prekrivajte, saj obstaja nevarnost požara. Med uporabo se ne dotikajte zunanjih sten peči, ker so lahko zelo vroče in povzročijo opekline.

7. Pri zamenjavi delov uporabite dele, ki jih določi proizvajalec, ali dele z enakimi lastnostmi kot originalni. Neodobreni deli lahko povzročijo požar, električni udar ali druge nevarnosti. Po popravilu naj serviser opravi varnostni pregled in potrdi brezhibno delovanje savne, preden jo znova uporabite.

8. Naprava ni namenjena osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen pod nadzorom in po navodilih odgovorne osebe; osebam, ki niso seznanjene z uporabo po teh navodilih; ter osebam pod vplivom zdravil, drog ali drugih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost hitrega odzivanja.

9. Savne ne uporabljajte takoj po naporni telesni vadbi. Počakajte najmanj 30 minut, da se telo ohladi.

10. Nevarnost pregretja. Telesna temperatura ne sme preseči 39 °C (103 °F). Znaki čezmernega pregretja so omotica, brezvoljnost, zaspanost in omedlevica. Posledice so lahko nezmožnost zaznavanja vročine, telesna nezmožnost zapustiti savno, nezmožnost prepoznavanja neposredne nevarnosti, izguba zavesti in poškodbe ploda pri nosečnicah. Pregretje zviša notranjo telesno temperaturo, zato visoke nastavitve temperature savne niso priporočljive.

11. Uživanje alkohola, drog ali nekaterih zdravil pred savnanjem ali med njim lahko povzroči izgubo zavesti.

12. Nikoli ne spite v savni, ko ta deluje.

13. Za čiščenje savne ne uporabljajte parnih ali visokotlačnih čistilnikov oziroma vodnih razpršilnikov. Uporabljajte le sredstva, namenjena prav temu namenu.

14. Na zgornje ali notranje stene savne ne odlagajte predmetov. V savno ne prinašajte hišnih živali ali kovinskih predmetov. Savna ni namenjena sušenju perila.

15. Poškodovan napajalni kabel mora nemudoma zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali druga ustrezno usposobljena oseba. Če je kabel prevroč, lahko to kaže na napako električne opreme. Zaradi preprečitve nevarnosti naj jo preveri proizvajalec ali njegov zastopnik.

16. Savne ne uporabljajte med nevihto, da preprečite nevarnost poškodb zaradi električne razelektritve.

17. Napajanja in ogrevanja ne vklapljajte in izklapljajte večkrat zapored, saj lahko poškodujete električno opremo.

18. Pred vstavljanjem ali izvlečenjem vtiča si osušite roke. Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami ali ko stojite bosi z mokrimi stopali, saj obstaja nevarnost električnega udara. S prsti se ne dotikajte kovinskih kontaktov vtičnice ali vtiča.

19. Savne ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan, če savna ne deluje pravilno ali je poškodovana. Ne popravljajte je sami. Ob težavah se obrnite na prodajalca ali proizvajalca, sicer lahko kršite varnostna pravila. Nepooblaščeni poskusi popravil razveljavijo garancijo proizvajalca.

20. Preverite, ali vtičnica električnega omrežja ustreza zahtevam savne. Pri previsoki porabi moči se lahko pregreje in povzroči požar.

21. Pri nekaterih modelih s stropno svetilko se svetilka po vklopu savne in osvetlitve močno segreje. Ne dotikajte se je, saj lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se je niti 20 minut po koncu ogrevanja.

22. Ne zlivajte vode ali drugih tekočin v dele peči, ki temu niso namenjeni, ali na druge električne naprave. Po njih ne udarjajte s trdimi predmeti, saj lahko povzročite kratek stik, požar ali izpad elektrike.

KDAJ SE IZOGIBATI UPORABI SAVNE

1. Uporaba savne ni priporočljiva v 24 urah po izpostavljenosti UV-sevanju iz umetnih virov ali po sončenju.

2. Zdravila na recept: o morebitnem medsebojnem vplivu savnanja in zdravil se vedno posvetujte z zdravnikom ali farmakologom. Nekatera zdravila, na primer diuretiki, antihistaminiki, zaviralci beta in barbiturati, lahko negativno vplivajo na naravno sposobnost uravnavanja telesne temperature. To velja za zdravila na recept in brez recepta.

3. Bolezni srca: savnanje ni primerno za bolnike z nekaterimi srčnimi boleznimi, med drugim z visokim ali nizkim krvnim tlakom, kroničnim srčnim popuščanjem ali motnjami koronarne prekrvitve. Pri teh boleznih je lahko dolgotrajna izpostavljenost povišani temperaturi nevarna, saj se srčni utrip neposredno poveča za približno 10 utripov (v nekaterih primerih do 30) na minuto za vsako stopinjo zvišanja telesne temperature. Ta kontraindikacija velja tudi za bolnike, ki jemljejo zdravila za krvni tlak ali imajo srčni spodbujevalnik; nekatere savne lahko vsebujejo magnete, ki vplivajo na njegovo delovanje.

4. Otroci in starejši: za obe starostni skupini je pred savnanjem priporočljiv posvet z zdravnikom. Čeprav je uporaba savne zanju na splošno varna in koristna, se telesna temperatura pri otrocih zvišuje bistveno hitreje kot pri odraslih, sposobnost uravnavanja temperature s potenjem pa še ni tako razvita. Tudi s staranjem se zmanjšujeta sposobnost vzdrževanja optimalne telesne temperature in delovanje žlez znojnic, zato je pri obeh skupinah potrebna previdnost in posvet z zdravnikom.

5. Težave s sklepi: akutno poškodovanega sklepa ne segrevajte prvih 48 ur oziroma dokler rdečina in oteklina ne izgineta. Pri kroničnih oteklinah sklepov je mogoče, da se na toplotno terapijo ne bodo ugodno odzvali.

6. Nosečnost: uporaba savne med nosečnostjo ali ob sumu nanjo ni priporočljiva. Z zvišanjem telesne temperature se lahko zviša tudi temperatura plodovnice, kar lahko v skrajnih primerih povzroči poškodbe ploda in prirojene nepravilnosti. Pri nosečnicah lažje pride tudi do pregretja in izgube zavesti. Srce in ožilje sta med nosečnostjo že v običajnih razmerah bolj obremenjena zaradi oskrbe razvijajočega se ploda. Ob pregretju se obremenitev še poveča. Posledično se zmanjša pretok krvi v notranjih organih, vključno s srcem, kar lahko povzroči izgubo zavesti.

7. Nekatere bolezni: zviševanje notranje telesne temperature je lahko neprimerno pri multipli sklerozi, sistemskem eritematoznem lupusu, diabetični nevropatiji, Parkinsonovi bolezni, tumorjih osrednjega živčevja ali nezadostnem delovanju nadledvičnih žlez (na primer Addisonovi bolezni). Savni naj se izogibajo tudi osebe s hemofilijo ali krvavitvenimi stanji, ker toplota širi žile. Uporaba ni priporočljiva niti pri vročini ali preobčutljivosti za toploto. Vsak bolnik z vsadkom naj se o uporabi savne posvetuje s kirurgom. Tako kot masaža tudi savnanje ni primerno pri nalezljivih boleznih ali pod vplivom alkohola oziroma drog. Kot pri vsaki podobni dejavnosti velja: ob nelagodju, bolečinah ali poslabšanju zdravstvenega stanja savno takoj prenehajte uporabljati.

Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo savne vedno posvetujte z zdravnikom!

NAVODILA ZA MONTAŽO

Pred montažo skrbno preberite navodila. Za sestavljanje savne sta potrebni 2 odrasli osebi.

Opomba: Pred montažo preberite vsa navodila. Pri uporabi savne vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Preučite tudi navodila za dodatno opremo, zlasti za peč in pogoje njene namestitve.

Pred montažo izberite ustrezno mesto za savno:

1. Savno smete postaviti le v prostor z zmerno temperaturo in nizko zračno vlažnostjo. Izogibajte se vlažnim in slabo prezračevanim prostorom. Ob segrevanju se v takih prostorih vlaga iz zraka kondenzira, kar lahko pri dolgotrajni uporabi skrajša življenjsko dobo elektronskih sestavnih delov.

2. Priporočamo postavitev v prostor s temperaturo najmanj 15 °C. Temperatura okolice neposredno vpliva na temperaturo v savni. V hladnem okolju notranja temperatura ne bo dosegla navedenih najvišjih vrednosti.

3. Savna mora stati vodoravno. Podlaga mora biti trdna, ravna in dovolj nosilna za težo savne ter uporabnikov. Neravne površine je treba izravnati.

4. Savna mora biti na varni razdalji od tekoče vode (kopalnih kadi, prh, umivalnikov itd.).

5. V bližini savne, v dosegu napajalnega kabla, mora biti vtičnica 230 V/50 Hz z ustrezno tokovno zaščito glede na porabo oziroma priključno moč savne in peči; glejte njuni tipski ploščici. Priporočamo zaščitno stikalo na diferenčni tok z izklopnim tokom največ 30 mA, zlasti pri namestitvi v kopalnicah ali podobnih prostorih.

POTREBNO ORODJE

Izvijač, lestev

VRSTNI RED MONTAŽE


TALNA PLOŠČA - ZADNJA STENA - DESNA STENA - LEVA STENA - ČELNA PLOŠČA KLOPI - SEDIŠČE KLOPI - SPREDNJA STENA - STROPNA PLOŠČA - OSVETLITEV SAVNE - ZAŠČITNA OGRAJA PEČI - ROČAJ VRAT

Opomba:

1. Na skritih lesenih delih so lahko manjše poškodbe iz proizvodnje (praske ipd.), ki ne vplivajo na delovanje ali končni videz savne.

2. Med uporabo lahko v lesu nastanejo manjše razpoke. To ni napaka izdelka, temveč običajna lastnost uporabljenega lesa.

3. Vrata niso zasnovana za nepredušno zapiranje savne. Če savno uporabljate v hladnem prostoru, lahko vrata opremite z ustreznim tesnilom.

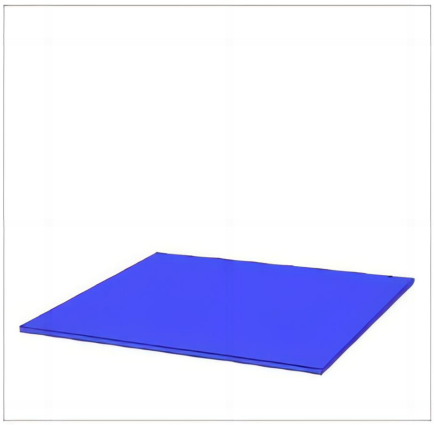


A. Namestite TALNO PLOŠČO.

TALNO PLOŠČO položite na mesto, kjer bo stala savna. Pazite na pravilno usmeritev.


B. Namestite ZADNJO STENO.

ZADNJO STENO vstavite v zadnji del talne plošče. Stena ne stoji sama; držite jo, dokler ne pritrdite naslednje stene.

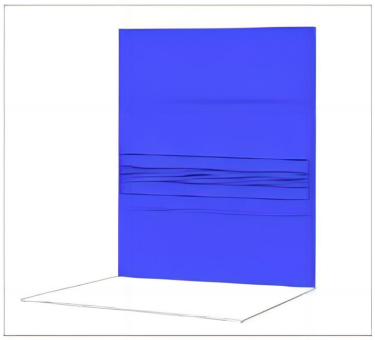

C. Namestite DESNO in LEVO STENO.


Na ZADNJO STENO namestite najprej DESNO, nato LEVO STENO in obe pritrdite z zaskočnimi sponkami.

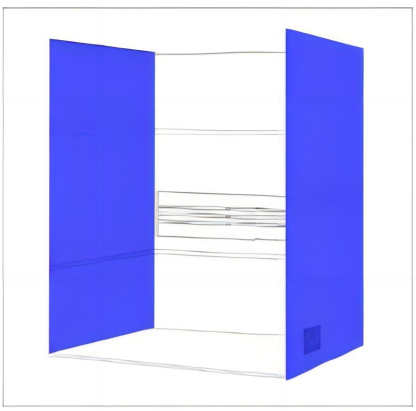




D. Namestite KLOP.


Čelno ploščo klopi vstavite v vodilni utor, nato namestite sedišče klopi.

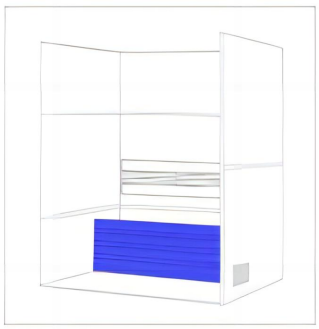


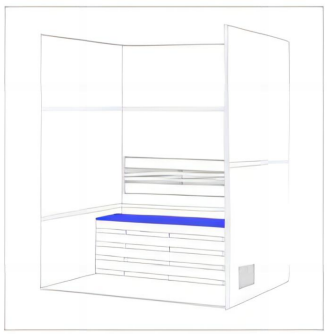

E. Namestite SPREDNJO STENO in STROPNO PLOŠČO.

Sprednjo stekleno steno vstavite v vodilne utore leve in desne stene.
STROPNO PLOŠČO položite na nameščene stene.

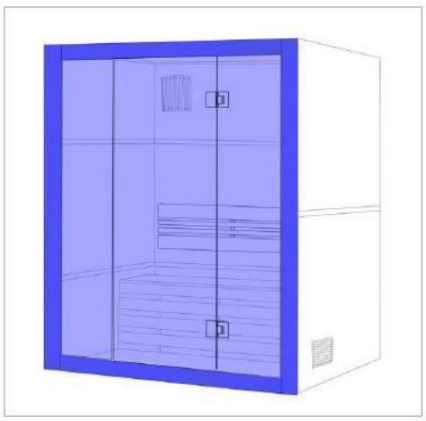


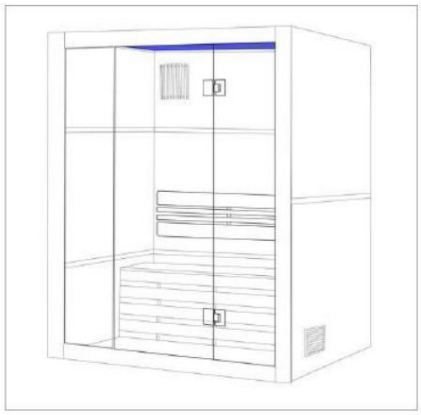

F. Namestite ZAŠČITNO OGRAJO PEČI in ROČAJ VRAT.

Zaščitno ograjo peči sestavite s priloženimi vijaki.
Leseni ročaj privijte na steklena vrata.



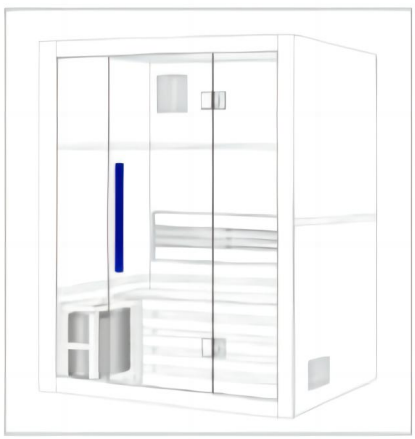

G. Namestite dodatno opremo.

Peščeno uro in termometer namestite na predvideno mesto
v zgornjem delu notranjosti savne.




H. Namestite peč za savno.


Peč potrebuje ustrezno električno napeljavo in ločen napajalni vod.
Električno napeljavo in priklop mora izvesti usposobljen električar,
ki mora dosledno upoštevati navodila peči in veljavne strokovne standarde.




I. Električni priključki na strehi.

Kable priključite v razvodno dozo na strehi
in povežite priključke upravljalne plošče na strehi.

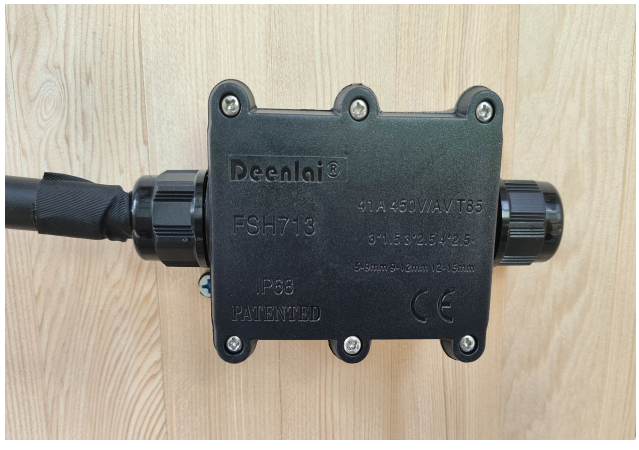


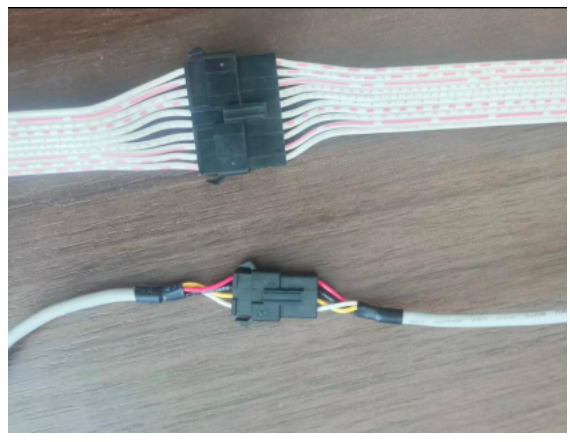

J. Električna vezalna shema

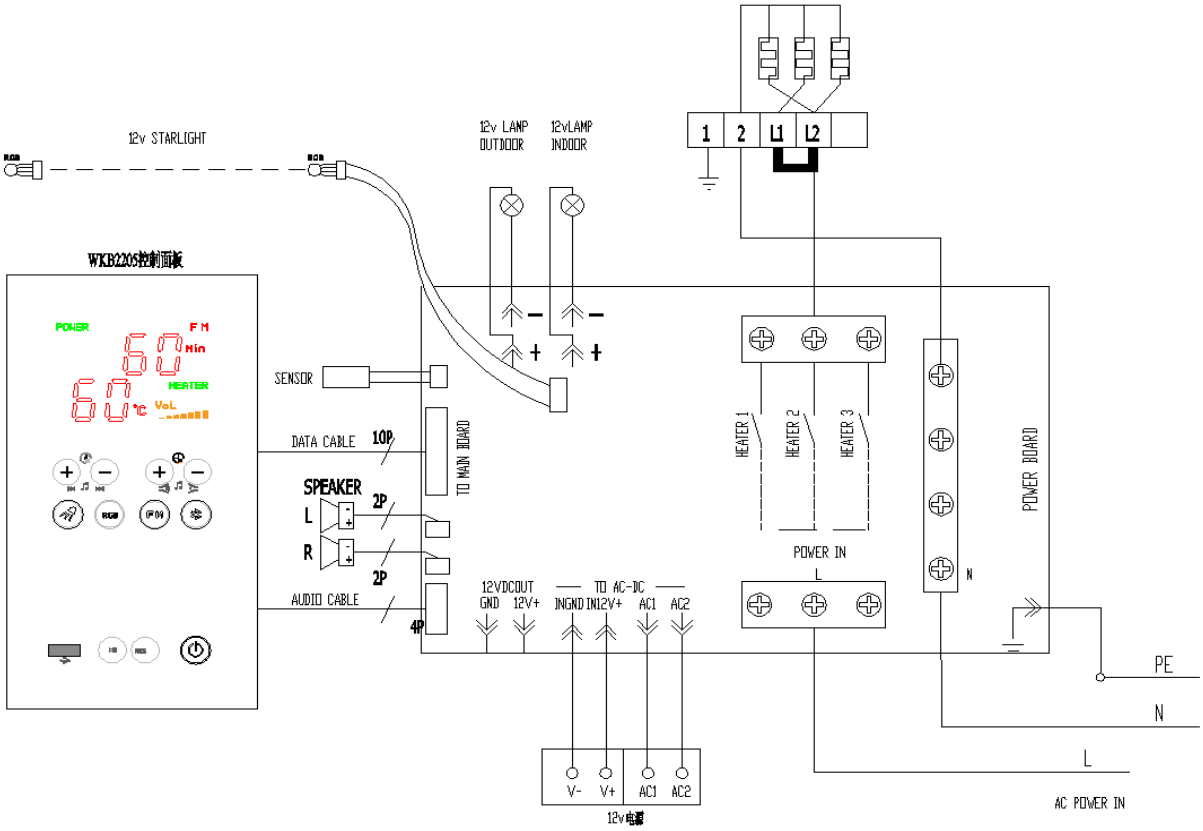

BC35E 1N

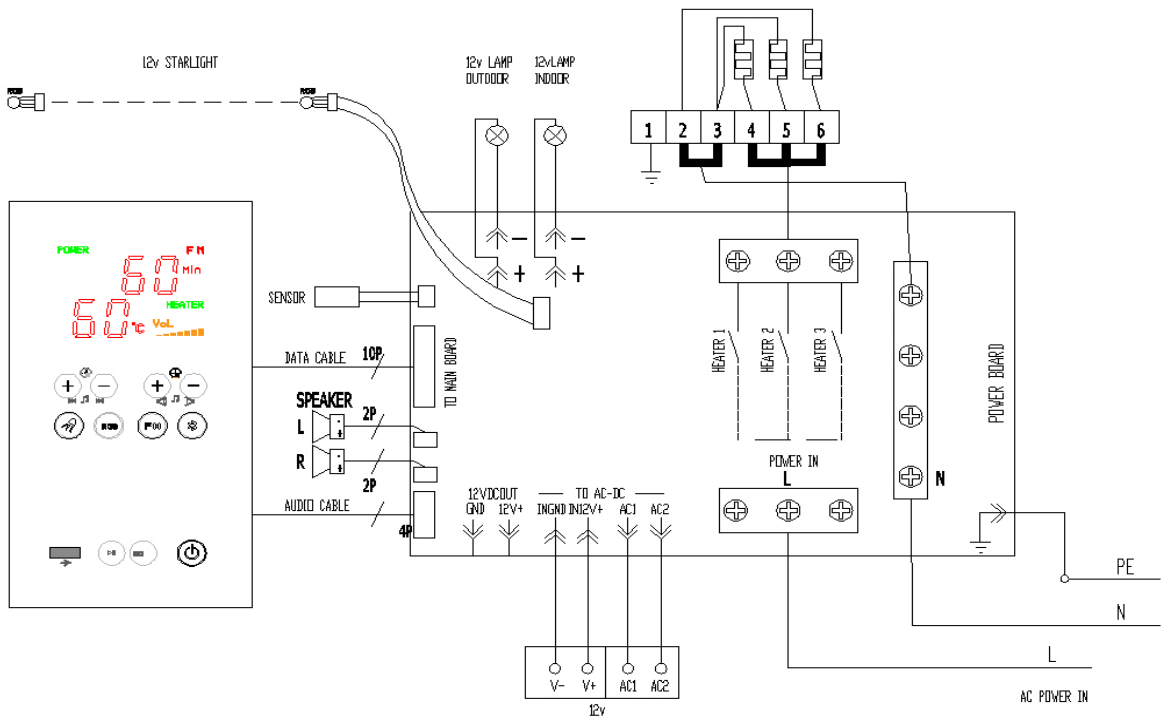


BC45E 1N

Oznake v shemah: SENSOR = tipalo; SPEAKER = zvočnik; DATA CABLE = podatkovni kabel; AUDIO CABLE = avdio kabel; HEATER = grelec; POWER IN = napajanje; MAIN BOARD = glavna plošča; POWER BOARD = napajalna plošča; LAMP OUTDOOR/INDOOR = zunanja/notranja luč; STARLIGHT = zvezdna osvetlitev; OUT = izhod; TO AC-DC = na AC-DC.

K. Upravljalna enota

Z upravljalno enoto lahko:
• nastavite temperaturo savne;
• nastavite čas ogrevanja;
• upravljate osvetlitev in spreminjate barvo.

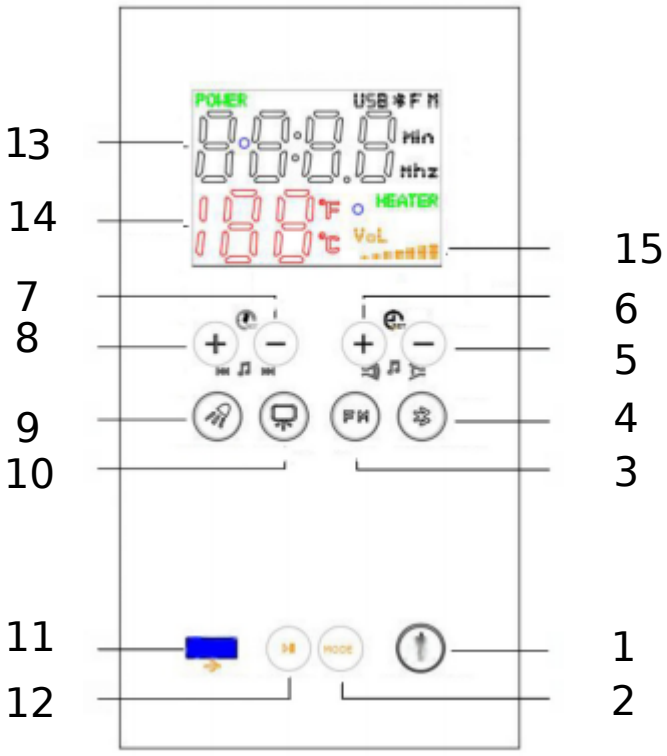

Št.	Opis
1	Vklop/izklop savne
2	Preklop načina glasbe
3	Preklop v način FM
4	Preklop v način Bluetooth
5	Skrajšanje časa delovanja FM/BT/USB: zmanjšanje glasnosti
6	Podaljšanje časa delovanja FM/BT/USB: povečanje glasnosti
7	Znižanje ciljne temperature FM: iskanje postaj naprej BT/USB: prejšnja skladba
8	Zvišanje ciljne temperature FM: iskanje postaj nazaj BT/USB: naslednja skladba
9	Vklop/izklop notranje luči
10	Vklop/izklop zunanje luči
11	Priključek USB za ključek USB
12	Predvajanje/premor
13	Preostali čas ogrevanja v minutah
14	Prikaz temperature
15	Prikaz glasnosti

Osvetlitev

Osvetlitev vklopite in izklopite z upravljalno enoto. Savna ima na stropu bralno svetilko, osvetlitev RGB je dodatna oprema. Pri osvetlitvi RGB lahko izbirate barve.

Glasba

Glasbo upravljate z upravljalno enoto. Izbirate lahko med načini FM, Bluetooth in USB.
V načinu FM lahko samodejno iščete posamezne radijske postaje.
V načinu Bluetooth lahko povežete pametni telefon in predvajate glasbo prek zvočnikov.
V načinu USB lahko vstavite ključek USB in predvajate združljive skladbe.

Aplikacija za pametni telefon

Savno lahko udobno upravljate tudi z aplikacijo na pametnem telefonu. Za iPhone v trgovini App Store poiščite »sauna room«, aplikacijo prenesite in namestite.
Za Android z brskalnikom optično preberite kodo QR ali aplikacijo prenesite neposredno s povezave:
https://fukaiapp.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/sauna_v1.1_20230804_1354.apk



L. Uporaba

1 Vklop in izklop savne

Za vklop ali izklop savne pritisnite tipko [1] (vklop/izklop).

2 Nastavitev temperature

• S tipko + [8] zvišate temperaturo, s tipko - [7] jo znižate.
• Nastavljena temperatura je prikazana na zaslonu [14].
• Peč začne ogrevati savno na nastavljeno temperaturo.

3 Nastavitev časa ogrevanja

• S tipko + [6] podaljšate čas, s tipko - [5] ga skrajšate.
• Nastavite želeni čas ogrevanja kabine.
• Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu [13].
• Savna se ogreva nastavljeni čas.

4 Upravljanje osvetlitve LED

Vklop in izklop bralne svetilke

• S tipko [10] vklopite ali izklopite zunanjo stropno osvetlitev kabine.
• S tipko [9] vklopite ali izklopite bralno svetilko v kabini.

5 Radio

• Pritisnite FM [3] za preklop v radijski način.
• S tipko [7] ali [8] zaženete samodejno iskanje postaj.
• Iskanje se začne in naslednja najdena postaja se samodejno predvaja.

6 Povezovanje naprave Bluetooth

• Pritisnite B [4] za preklop v način Bluetooth.
• Na svoji napravi odprite seznam naprav za povezovanje.
• Svojo napravo povežite s kabino savne.

7 Predvajanje glasbe s ključka USB

• Pritisnite MODE [2] za preklop v način USB.
• Ključek USB vstavite v priključek USB [11].
Opomba: Na ključku USB morajo biti glasbene datoteke v podprti obliki.
• S tipko [8] ali [7] predvajate naslednjo ali prejšnjo skladbo.