
SANTECHNIK INTERNATIONAL

SD11 – Solardusche

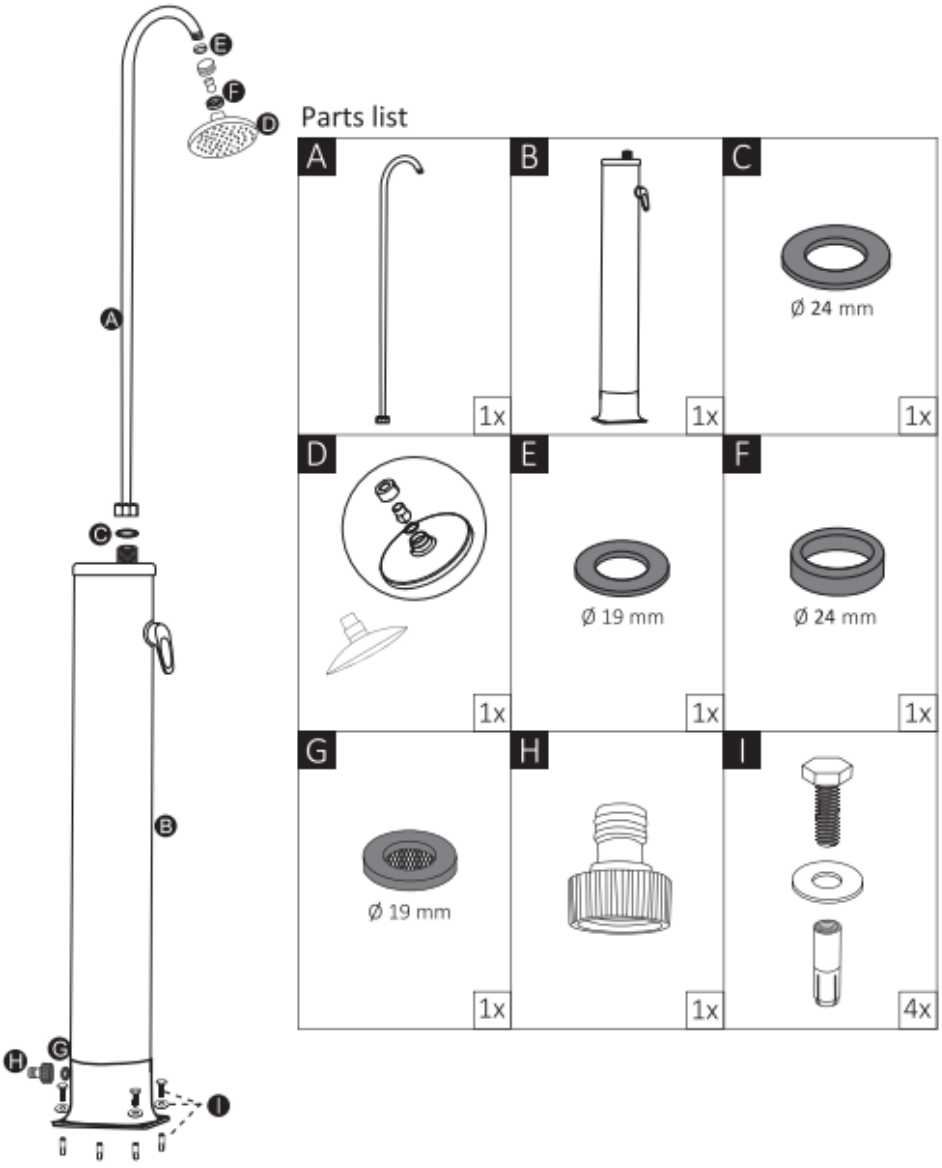

07.2025

Montageanleitung

- Wählen Sie einen sonnigen Standort mit möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung.
- Montieren Sie das untere Standrohr mit der Duschbasis (**B**) auf einer Beton- oder Holzfläche. Verwenden Sie vier Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (**I**). Die Verwendung eines Schraubenschlüssels wird empfohlen.
- Schrauben Sie den Duschkopf (**D**) mit der Dichtung (**E**) und Dichtung (**F**) an das Edelstahlrohr (**A**). Dann schrauben Sie das Edelstahlrohr (**A**) mit der Dichtung (**C**) in das untere Standrohr (**B**). Nur handfest anziehen – kein Werkzeug verwenden.
- Schließen Sie die Schläuche an. Der Duschkopf und der Griff (**D**) müssen in dieselbe Richtung zeigen.

Erstinbetriebnahme

- Öffnen Sie den Griff und stellen Sie ihn auf 'heiß'. So entweicht die Luft aus den Schläuchen beim Befüllen.
- Schließen Sie den Gartenschlauch an den Anschluss (**H**) an. Wasser aufdrehen – das Befüllen dauert einige Minuten.
- Wenn Wasser aus dem Duschkopf (**D**) fließt, schließen Sie den Griff. Jetzt beginnt die Solardusche, das Wasser zu erhitzen.
- Je nach Sonneneinstrahlung und Außentemperatur dauert das Erhitzen etwa zwei Stunden.
- Die Temperatur kann bei starker Sonneneinstrahlung bis zu 60 °C erreichen.
- Um Verbrühungen zu vermeiden: Griff auf 'kalt' stellen, bevor Sie die Dusche nutzen, und anschließend gewünschte Temperatur einstellen.

Wintervorbereitung

- Wasserzufuhr abdrehen und Gartenschlauch entfernen.
- Griff auf 'heiß' stellen, damit das Wasser vollständig ablaufen kann (ca. 8–10 Minuten). Währenddessen den Griff nicht schließen.
- Edelstahlrohr (**A**) gegen den Uhrzeigersinn vom unteren Standrohr (**B**) abschrauben. Danach die Schlauchverbindung lösen.
- Alle Teile der Solardusche reinigen und trocknen.
- Die Solardusche während der Wintersaison trocken und frostfrei im Innenbereich lagern.

07.2025

Wichtige Hinweise

- Kein Salz oder andere Frostschutzmittel verwenden.
- Maximaler Wasserdruck: 3,5 bar. Die Dusche darf nicht an eine Pumpe oder das Hauswassernetz angeschlossen werden.
- Durch Erwärmung kann es zu geringem Wasseraustritt am Duschkopf kommen – das ist normal.
- Vor dem ersten Gebrauch einige Minuten durchspülen.